


使用說明書



(RMX SLEEVE & WRENCH & WEIGHT)

調整角度用套管的調整方法

可透過將套管插入桿頸的方式來調整桿面角度和桿底角度。
您可選擇球的觸擊情況與飛行情況符合您喜好的位置。

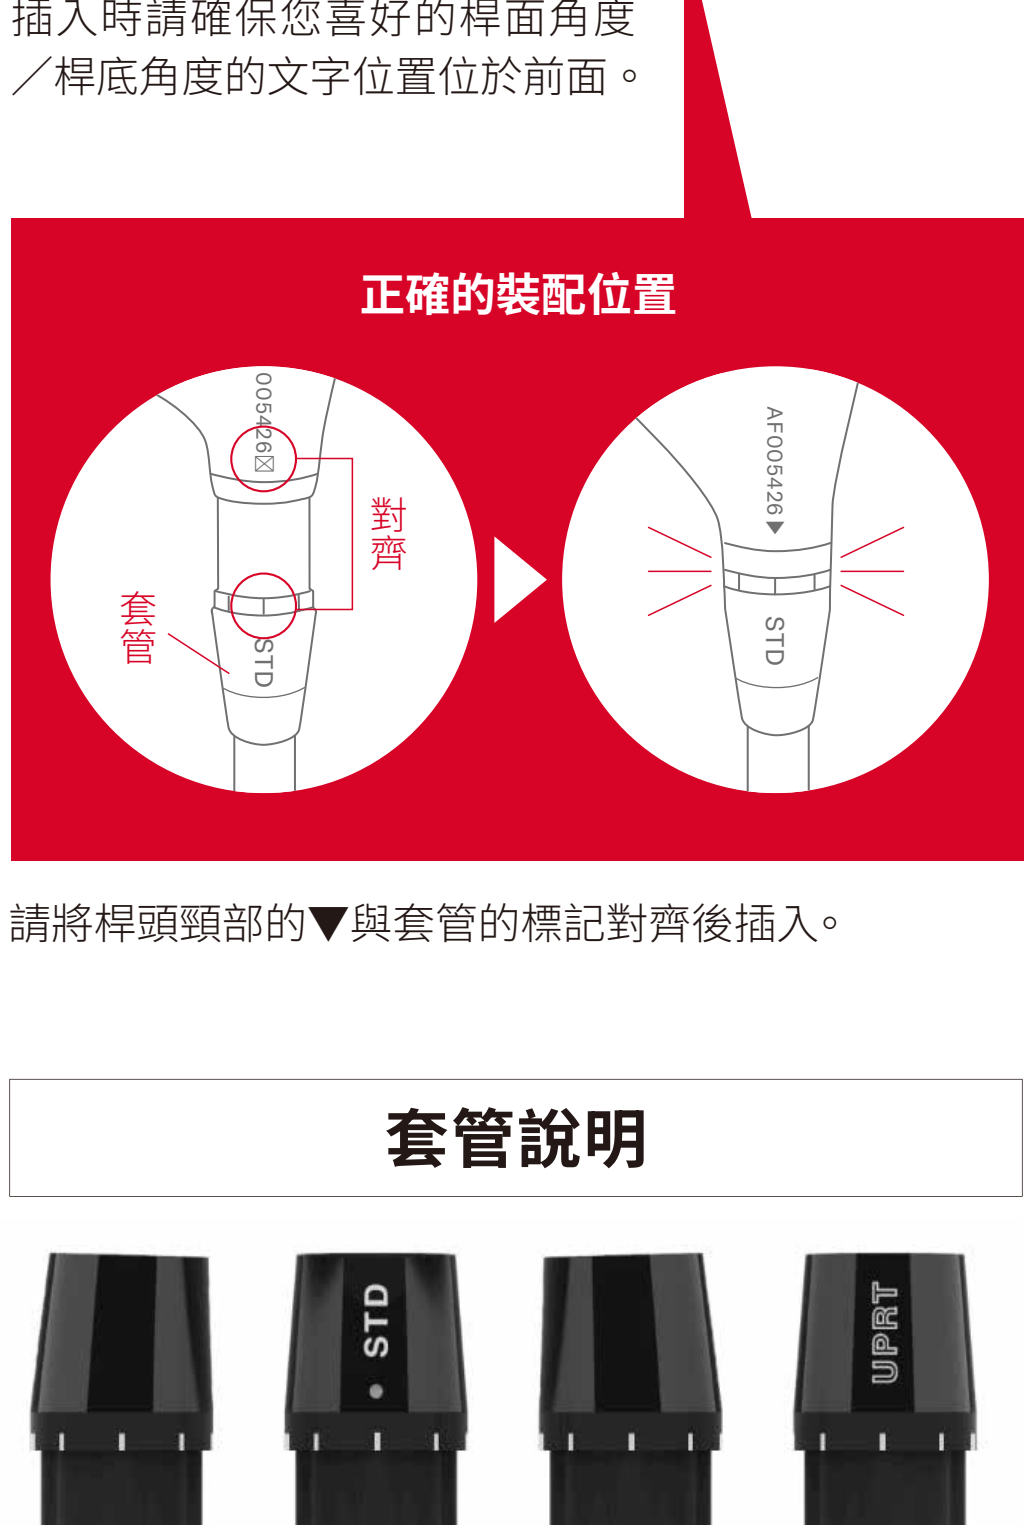

插入時請確保您喜好的桿面角度／桿底角度的文字位置位於前面。

正確的裝配位置



請將桿頭頸部的▼與套管的標記對齊後插入。

套管說明



■透過套管位置調整角度

	STD					UPRT		
	-2	-1	STD	+1	+2	+1	UPRT	-1
桿面角度(°)	-2	-1	0	+1	+2	+1	0	-1
桿底角度(°)	+1.5	+0.5	0	+0.5	+1.5	+2.5	+3	+2.5

※2026年型號以後的套管無法安裝至2024年以前的桿頭。

※桿面角度越大，球擊飛得越高。


※桿底角度越大，球的觸擊越佳。

桿面角度／桿底角度／桿身的更改步驟

- ①對齊桿身固定螺絲的螺絲孔形狀，將YAMAHA原廠正品扭力扳手的前端筆直插入。
- ②確實支撐球桿桿頭，以YAMAHA原廠正品扭力扳手逆時針旋轉桿身固定螺絲（約10圈），拆下裝有套管的桿身。
- ③將選好的套管位置對齊桿頭上印刷的箭頭。
- ④將裝有套管的桿身插入桿頭內至底部為止。
- ⑤使用YAMAHA原廠正品扭力扳手，順時針轉緊跟部側的桿身固定螺絲，將套管安裝到桿頭上。
此時，請務必將桿身固定螺絲確實轉緊，直到聽到扭力扳手發出「喀擦」一聲，表示已完全安裝。



拆卸套管：
逆時針旋轉桿身固定螺絲。

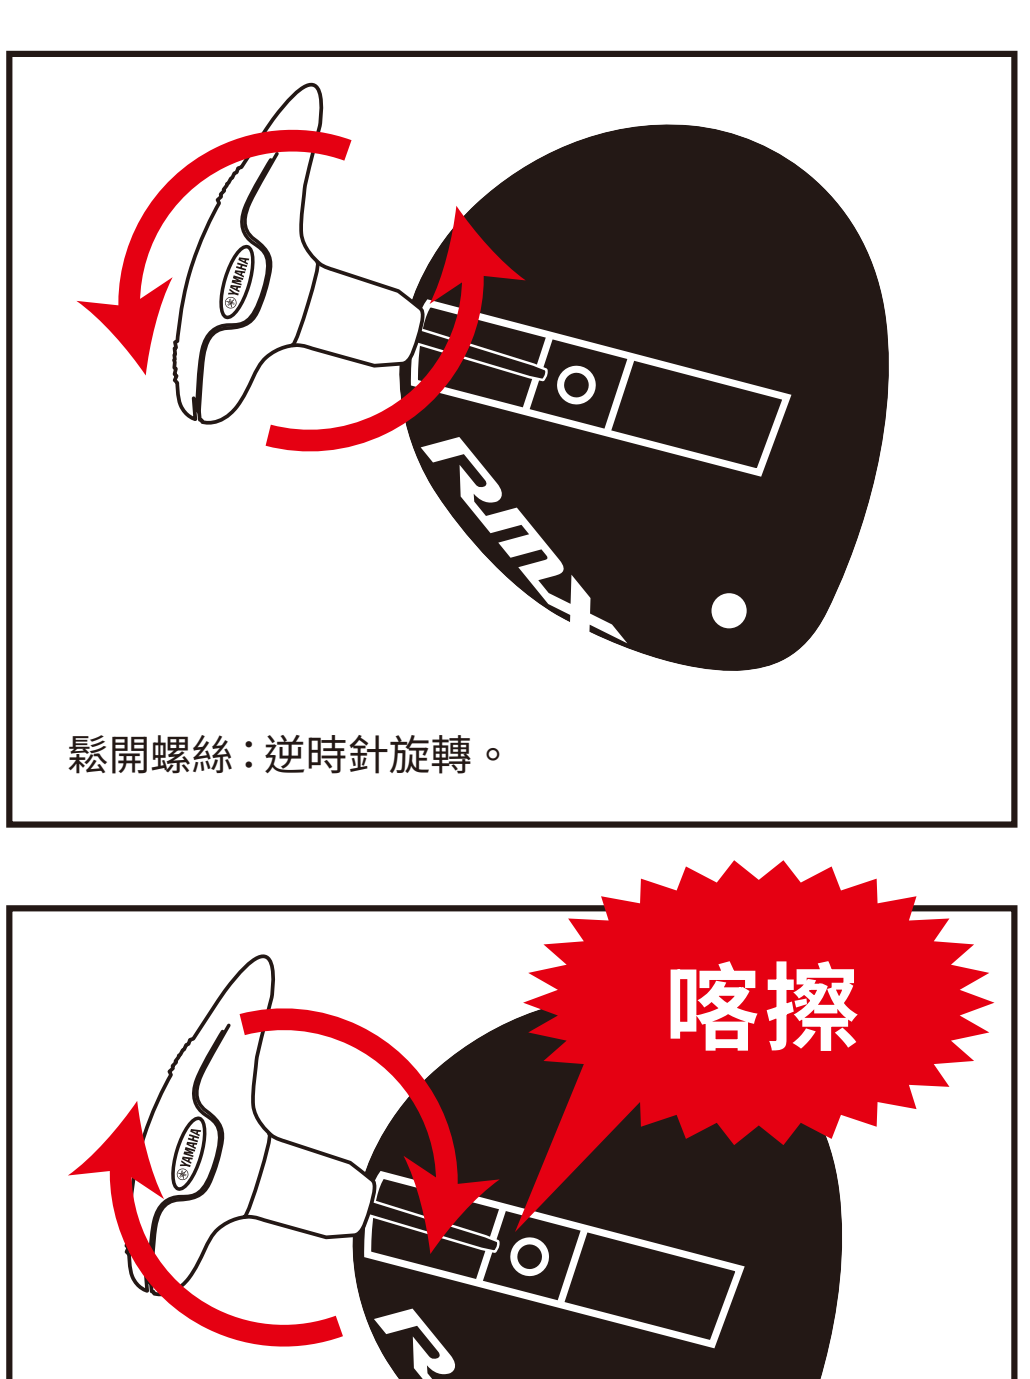

轉緊套管：
順時針旋轉桿身固定螺絲。

※YAMAHA原廠正品扭力扳手配備自動防止過度轉緊功能，可以固定套管所需的扭力量轉緊桿身固定螺絲。


可動配重的調整方式

- ①對齊配重的螺絲孔形狀，將YAMAHA原廠正品扭力扳手的前端筆直插入。
- ②確實撐住球桿桿頭，將YAMAHA原廠正品扭力扳手逆時針旋轉（約3圈），鬆開螺絲。
- ③把配重移動到希望的位置後，將YAMAHA原廠正品扭力扳手順時針旋轉轉緊螺絲，並固定配重。
此時，請務必確實轉緊，直到聽到扭力扳手發出「喀擦」一聲，表示已完全固定。

此外，使用前請用手移動配重，確認已完全固定後再使用。



鬆開螺絲：逆時針旋轉。

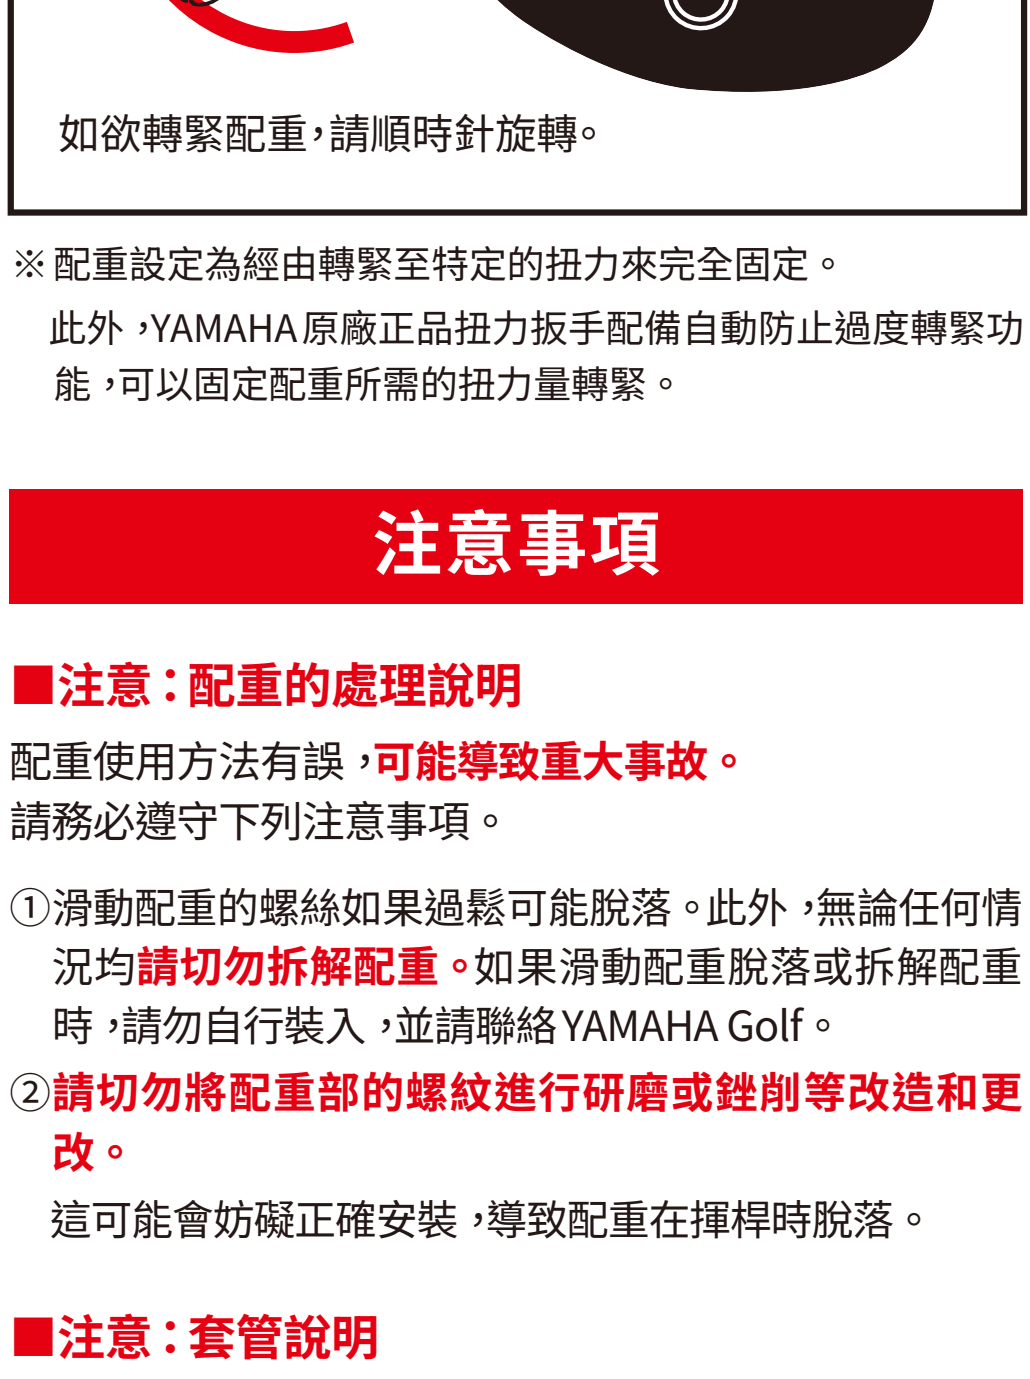

轉緊螺絲：順時針旋轉。

注意

※請先確認配重和導軌的鋸齒狀部分已確實嵌合，再固定配重。

※如果配重的螺絲過度鬆開，配重可能會脫落。**切勿拆解。**

※如果配重脫落，請勿自行裝入，並請洽詢YAMAHA Golf。

※配重設定為經由轉緊至特定的扭力來完全固定。

此外，YAMAHA原廠正品扭力扳手配備自動防止過度轉緊功能，可以固定配重所需的扭力量轉緊。

※如果配重或導軌部分**汙損或沾染異物**，**請勿轉緊螺絲**，以免無法充分固定而破損。

可拆卸配重的調整方法

要從配重端口移除配重，請將YAMAHA原廠正品扭力扳手對齊配重上的星形孔，然後筆直插入。

請以單手牢牢握住YAMAHA原廠正品扭力扳手，另一隻手確實支撐住球桿桿頭，並以逆時針旋轉配重。
待螺絲鬆開且配重完全拆除後，從配重端口取出。



如欲減輕配重，請逆時針旋轉。



如欲轉緊配重，請順時針旋轉。

※配重設定為經由轉緊至特定的扭力來完全固定。

此外，YAMAHA原廠正品扭力扳手配備自動防止過度轉緊功能，可以固定配重所需的扭力量轉緊。

注意事項

■注意：配重的處理說明

配重使用方法有誤，**可能導致重大事故。**

請務必遵守下列注意事項。

①滑動**配重**的螺絲如果過鬆可能脫落。此外，無論任何情況均**請勿拆解配重**。如果滑動配重脫落或拆解配重時，請勿自行裝入，並請聯絡YAMAHA Golf。


②**請勿將配重部的螺紋進行研磨或銼削等改造和更改**。
這可能會妨礙正確安裝，導致配重在揮桿時脫落。

■注意：套管說明

錯誤的安裝位置

- ①若桿頭頸部的▼和套管上的標記未呈直線狀排列，表示為安裝錯誤的狀態。
- ②套管與桿頭之間不應有高低落差或縫隙。

※如未正確安裝，螺絲將無法轉動。

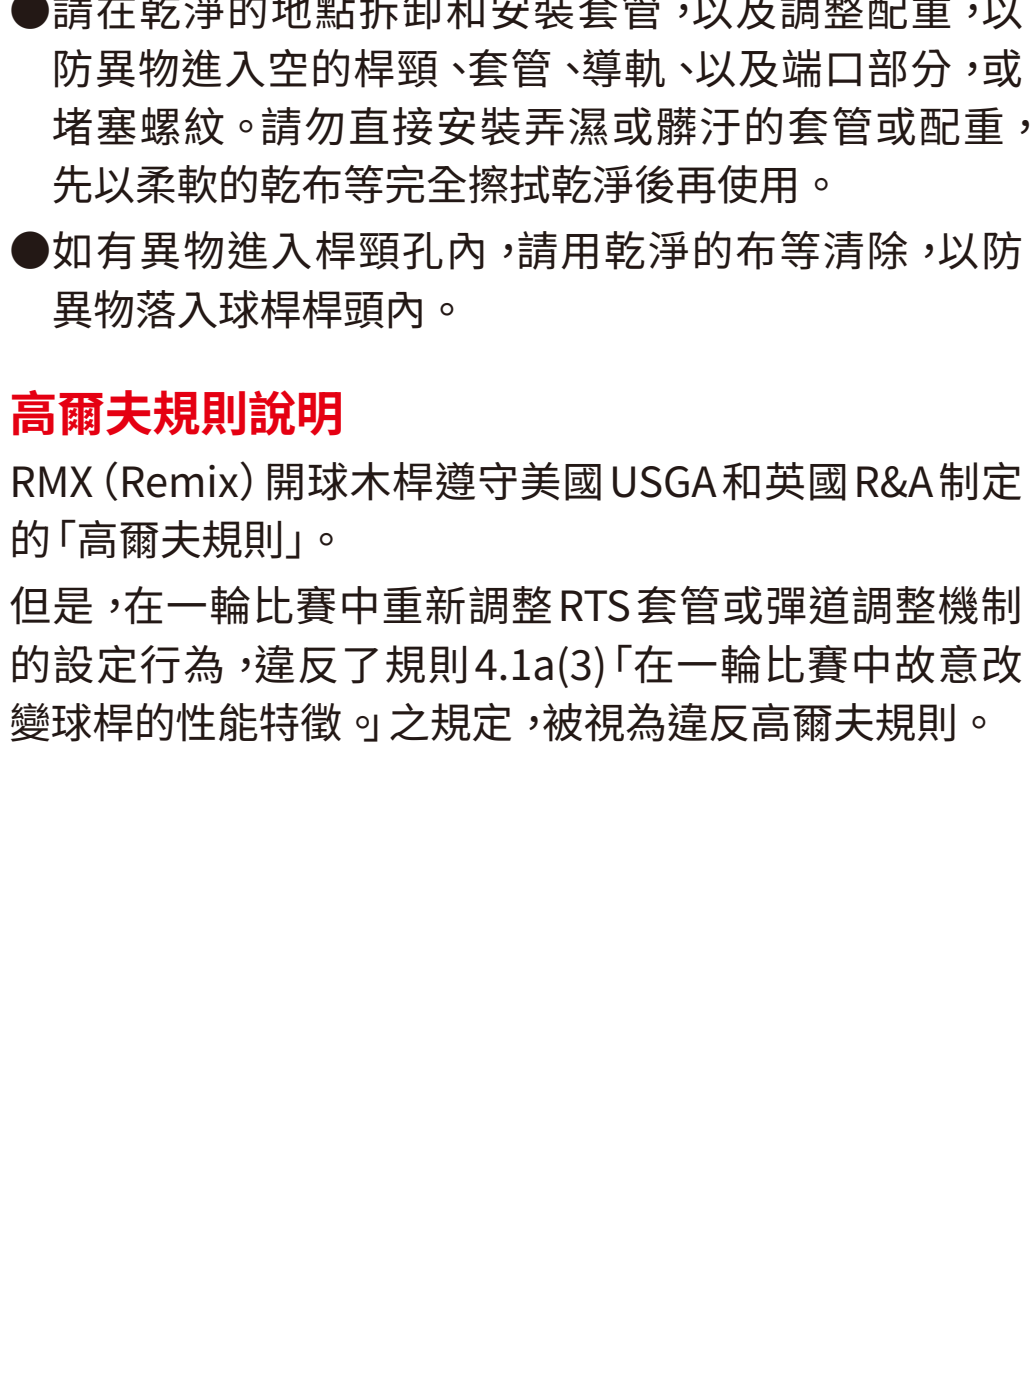

為避免損壞星形螺絲孔或連接部分破損，請勿使用YAMAHA原廠正品扭力扳手以外的工具來安裝或拆卸產品。**此外，請勿使用已逾5年以上的扳手。**

在打球或練習之前，請務必重新轉動套管和配重，直到聽到「喀擦」聲，並請確認套管和配重是否已正確安裝。

如果您使用的球桿套管沒有正確安裝到桿頭上，配重沒有正確安裝到桿軌或端口上，可能會有下列風險。

●如果套管沒有正確安裝到桿頭上、配重沒有正確安裝到桿軌或端口上時，揮桿時桿頭或配重可能會脫落。結果可能導致您自己或周圍人員受傷。

●土、灰塵、液體等異物可能會進入套管的螺絲孔、桿頭內部、導軌和端口、以及配重的螺絲縫隙。這些可能會損壞螺絲，導致難以或無法固定套管或配重。在某些情況下，球桿桿頭、桿頸、以及配重可能會受損。

如未遵循這些注意事項而發生的損壞和故障，將不適用球桿的保固。

保管方式與保養

●為防止異物進入套管螺絲孔或桿頭內部，請正確安裝各項零件後加以保管。

●即使在保養球桿桿頭時，或其他任何情況下，都請注意不要讓液體進入桿頭、套管螺絲孔、導軌或端口部分等。保養球桿桿頭時，必須安裝所有的套管。

●請在乾淨的地點拆卸和安裝套管，以及調整配重，以防異物進入空的桿頭、套管、導軌、以及端口部分，或堵塞螺紋。請勿直接安裝弄濕或髒污的套管或配重，先以柔軟的乾布等完全擦拭乾淨後再使用。

●如有異物進入桿頭孔內，請用乾淨的布等清除，以防異物落入球桿桿頭內。

高爾夫規則說明

RMX (Remix) 開球木桿遵守美國USGA和英國R&A制定的「高爾夫規則」。

但是，在一輪比賽中重新調整RTS套管或彈道調整機制的設定行為，違反了規則4.1a(3)「在一輪比賽中故意改變球桿的性能特徵」之規定，被視為違反高爾夫規則。